

# さあ、はじめよう Chromebook

## はじめる



動画でご覧いただけます

長崎市で採用した学習者用パソコン（ Chromebook ）は、ディスプレイを開くと自動で電源が入ります。前回ログインしたままディスプレイを閉じていたなら、すぐに学びが再開できます。

- 1 前回ログアウトしているときは、パスワードを入力
- 2 画面中央下のアイコンをクリック  
(学びの入り口は、基本的にClassroomです。)




## つなげる



動画でご覧いただけます

家庭ではじめてChromebookを使うときには、インターネットへの接続準備が必要です。家庭にWi-Fi環境がある場合は、以下のよう

- 1 画面右下のクイック設定パネルをクリック
- 2 ネットワーク接続なしをクリック
- 3 接続するWi-Fiを選択
- 4 必要によってパスワード入力

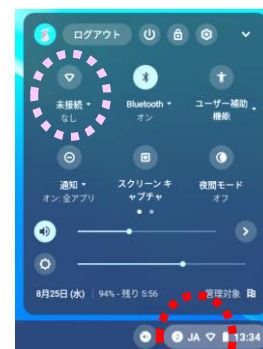


# ひらく

学びの入り口となるClassroomには、先生からのお知らせや課題が届いています。子どもたちは、主体的に情報を収集し、自ら考えて学びを進めていきます。

## 1 該当のクラスを開き、ストリームページを確認



## 2 先生からの投稿をクリックして連絡を確認

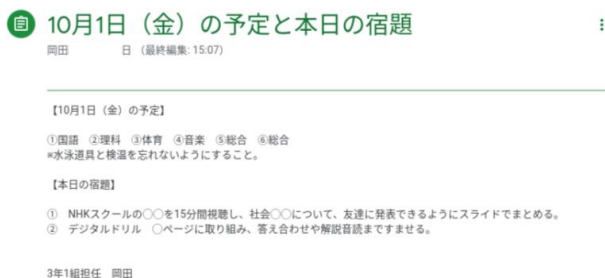

## 3 テレビ会議をする場合は※1のMeetのリンクを選択（マイクは、オフで入室するのがマナーです。）

